

自動電源OFFの時刻になると

自動的に電源が切れます。

- 通話中の場合は通話終了後、メール作成中やカメラ撮影中などのときはその機能終了後に確認画面が表示されます。
 - 約1分間何も操作せずそのままにしておくか、「**1**YES」を選び(F)を押すと電源が切れます。(編集集中のデータは消去されます。)
 - 操作の継続: 「**2**NO」選択➡(F)

スケジュール機能

スケジュールを登録する

日時の決まった予定(スケジュール)と、行動予定(アクションアイテム)の2種類の予定を登録して管理することができます。

- スケジュールは150件、アクションアイテムは50件まで登録することができます。
- アラームを設定したり、アラームのオプションを設定することもできます。
- 画像や表示方法の設定など、各種設定を行うこともできます。

- 1** 待受中に **スケジュール** を押す。
スケジュール画面が表示されます。



- 2** **スケジュール** (新規スケジュール作成) または **文字** (新規アクションアイテム作成) を押す。

- 新規アクションアイテム選択時: 操作 5 へ

- 3** スケジュールを設定する日時を入力し、(F)を押す。

- カレンダーからの選択: (F) (カレンダー) ➡ (F) で月日選択 ➡ (F) ➡ 時刻入力 ➡ (F)
- 時刻は24時間制で入力します。

- 4** 「**4** 予定入力」を選び、(F)を押す。

- 5** 予定を入力し、(F)を押す。

- 最大全角60文字(半角120文字)まで入力できます。

- 6** スタンプを設定するとき

- 1** 「**3** スタンプ設定」を選び、(F)を押す。


- 2** スタンプを選び、(F)を押す。

アラームを設定するとき(スケジュールのみ設定可能)

- 1** 「**5** アラーム設定」を選び、(F)を押す。

- 2** 「**1** ON」を選び、(F)を押す。


- アラームの詳細設定: 「**1** サウンド設定」選択 ➡ (F) ➡ P.12-11
- アラームをくり返し鳴らす(スヌーズ設定): 「**2** スヌーズ設定」選択 ➡ (F) ➡ 「**1** ON」選択 ➡ (F) ➡ くり返す間隔入力(02~20) ➡ (F)
- オプション(P.12-10)設定: 「**3** オプション」選択 ➡ (F) ➡ P.12-11~P.12-12

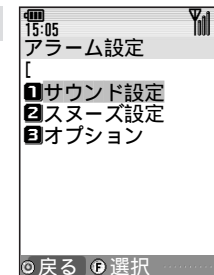

各種設定を行うとき

- 1** 「**6** オプション」を選び、(F)を押す。

- 以降の操作: P.12-12、P.12-18~P.12-19

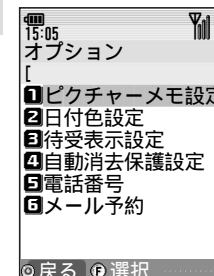

- 7** すべての項目の設定が終われば、(完了)を押す。

- 他の日時に登録: 操作 2~7 をくり返す。

- 8** 設定を終わるときは、(完了)を押す。

スケジュールを登録した日付のカレンダーに、アンダーラインが表示されます。スタンプを設定したときは、選んだスタンプが表示されます。

スケジュールを登録している日になると

まだ設定時刻になっていないスケジュールがあると、待受画面に「**1**」(アラームONの場合)または「**2**」(アラームOFFの場合)が表示されます。(その日の最後の予定の時刻が過ぎると消えます。)

スケジュールの各種設定

スケジュールの設定時刻の動作を設定することができます。

ピクチャーメモ設定	スケジュールに画像を設定し、予定時刻に表示することができます。
日付色設定	カレンダーの日付色を設定することができます。
待受表示設定	待受表示内容の設定を有効にするかどうかを設定することができます。
自動消去保護設定	登録内容を自動的に保護するかどうかを設定することができます。
電話番号	予定時刻に電話番号を表示して、電話をかけることができます。
メール予約	予定時刻に送信するメールを設定することができます。

- P.12-18～P.12-19の各操作は、P.12-17操作6「各種設定を行うとき」で、「**6** オプション」を選び、**(F)**を押したあとの画面から行います。
- 「電話番号」、「メール予約」については、P.12-12を参照してください。
- アクションアイテムには、「待受表示設定」と「自動消去保護設定」のみ設定できます。

ピクチャーメモを設定する

1 「**1**ピクチャーメモ設定」を選び、**(F)**を押す。

2 「**1**モバイルカメラ」または「**2**ライブラリ」を選び、**(F)**を押す。

3 静止画を撮影して登録するとき

- 1 「**1**写メールモード」～「**3**デジタルカメラモード」のいずれかを選び、**(F)**を押す。
- 2 撮影する。(撮影方法：P.5-8)
- 3 **(F)** (登録)を押す。

動画を撮影して登録するとき

- 1 「**4**アクションスナップモード」を選び、**(F)**を押す。
- 2 撮影する。(撮影方法：P.5-17)
- 3 「**1**登録」を選び、**(F)**を押す。

ライブラリから選んで設定するとき

- 1 「**1**グラフィック」または「**2**アクションスナップ」を選び、**(F)**を押す。
- 2 登録する画像を選び、**(F)**を押す。
● 設定終了：**(O)** (戻る)

日付の色を変更する

1 「**2**日付色設定」を選び、**(F)**を押す。

2 設定するカラーを選び、**(F)**を押す。

- 設定終了：**(O)** (戻る)

待受画面で表示するスケジュールを設定する

スケジュール1件ごとに、表示するかどうかを設定することができます。他の方に見られたくないスケジュールは「OFF」に設定することをおすすめします。

- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

1 「**3**待受表示設定」を選び、**(F)**を押す。

2 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、**(F)**を押す。

- 設定終了：**(O)** (戻る)

スケジュールの表示

スケジュールを待受画面に表示するときは、メインディスプレイの場合は、カレンダー表示形式 (P.6-8) を「**1**スタンプ表示 (大)」、**2**スタンプ+スケジュール表示」に、サブディスプレイの場合は、待受表示内容設定 (P.6-14) を「**1**スケジュール」に設定します。

待受詳細表示の設定

スケジュールを待受画面で表示するときに、詳細を表示するかどうかを設定することができます。

(F) (メニュー) → **(F)** (メニュー) → 「**1**待受表示内容」選択 → **(F)** → 「**1**メインディスプレイ」 / 「**2**サブディスプレイ」選択 → **(F)** → 設定する表示内容選択 → **(F)**

自動消去保護を設定する

自動消去設定を「ON」に設定しているとき、消去したくないスケジュールを保護します。

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 「**4**自動消去保護設定」を選び、**(F)**を押す。

2 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、**(F)**を押す。


- 設定終了：**(O)** (戻る)


スケジュールを管理する

自動消去を設定する




最大登録件数を超えたとき、登録日時の古いスケジュールまたは登録順の古いアクションアイテムを自動的に消去することができます。

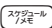


- お買い上げ時には、スケジュール・アクションアイテムともに「OFF」（消去しない）に設定されています。

1 待受中に、を押す。

2 （メニュー）を押す。

3 「自動消去設定」を選び、を押す。

4 「スケジュール」または「アクションアイテム」を選び、を押す。

5 「自動消去ON」または「自動消去OFF」を選び、を押す。




12


シークレットを設定する



その他の機能

シークレットを設定すると、操作用暗証番号を入力しない限り、スケジュールの登録や確認ができなくなります。

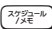- シークレットに設定していても、待受け表示設定を「ON」に設定しているときは、スケジュールは表示されます。

1 待受中に、を押す。

2 （メニュー）を押す。

3 「シークレット設定」を選び、を押す。

4 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。


- 操作用暗証番号：P.1-25
- 操作用暗証番号の入力間違い：操作2へ


5 「ON」または「OFF」を選び、を押す。

シークレット「ON」設定時

スケジュールを利用するとき、操作用暗証番号の入力画面が表示されるようになります。操作用暗証番号（4ケタ）を入力すると、スケジュールが利用できます。

カレンダー曜日も色を変更する

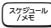
1 待受中に、を押す。

2 （メニュー）を押す。


3 「カレンダー曜日も設定」を選び、を押す。


4 曜日を選び、を押す。



5 設定する色を選び、を押す。

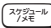


- 他の曜日の色の変更：操作4～5をくり返す
- 設定終了：（戻る）


スケジュールの表示方法を設定する

1 待受中に、を押す。

2 （メニュー）を押す。

3 「表示切替」を選び、を押す。


4 「スタンプ+詳細表示」～「全件表示」のいずれかを選びを押す。

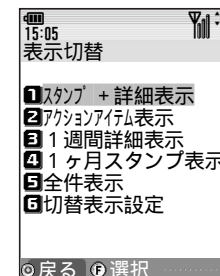



12

その他の機能

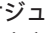

切替表示設定

スケジュール画面で（切替）を押すと、表示内容が切り替わります。（P.12-22）このときに表示される内容を設定（制限）することができます。

（「」：表示する、「」：表示しない）


操作4で「切替表示設定」選択表示方法選択（ ）（チェック）

＜表示方法選択をくり返し＞

表示するときは「」の行を、表示しないときは「」の行を選択します。

スケジュールを確認する

- 1 待受中に、を押す。
- 2 スケジュールを確認する日を選び、を押す。
- 3 確認するスケジュールを選び、を押す。
- 4 確認を終了するときは、（戻る）を押す。

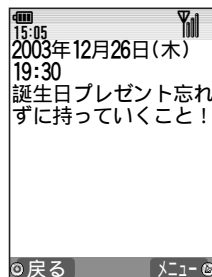

表示内容の切り替え

操作1のあと（切替）を押すと、「アクションアイテム表示」「1週間詳細表示」「1ヶ月スタンプ表示」「全件表示」「スタンプ+詳細表示」の順に表示が切り替わります。

表示される内容を設定（制限）することもできます。（P.12-21）

スケジュールの件数確認

待受中に→（メニュー）→「件数確認」選択→

スケジュールを編集 / 消去する

- 1 待受中に、を押す。
- 2 スケジュールを確認する日を選び、を押す。
- 3 編集または消去するスケジュールを選び、を押す。
- 4 （メニュー）を押す。
- 5 編集するとき

- 1 「編集」を選び、を押す。
- 2 変更する項目を選び、を押す。
 - 以降の操作は、スケジュールの設定時と同様です。（P.12-16）
- 3 編集が終われば、（完了）を押す。
- 4 「新規登録」または「上書登録」を選び、を押す。

消去するとき

- 1 「1件消去」を選び、を押す。
- 2 「YES」を選び、を押す。

スケジュールをまとめて消去する


- 1 待受中に、を押す。
- 2 スケジュールを消去する日を選び、（メニュー）を押す。
- 3 「全消去」を選び、を押す。

一日単位で消去するとき

「1日スケジュール全消去」を選び、を押す。

過去またはすべて消去するとき

- 1 「過去スケジュール全消去」、「スケジュール全消去」、「アクションアイテム全消去」のいずれかを選び、を押す。
- 2 「全て」、「保護以外」のいずれかを選び、を押す。
- 3 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
 - 操作用暗証番号：P.1-25
 - 操作用暗証番号の入力間違い：へ
- 4 「YES」を選び、を押す。

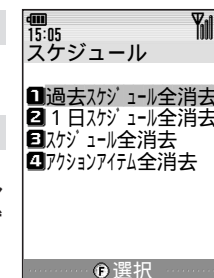

スケジュールの指定時刻になると

アラーム設定を「ON」に設定していた場合、アラームのオプションで設定した内容に従って、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- アラーム設定を「OFF」に設定しているときは、何も動作しません。
- マイキャラクタを設定している場合、キャラクタが表示されます。また、画像付きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。

補足

- 通話中に予定の開始時刻になると、アラーム音は鳴りません。このときは、通話終了後を押すとアラーム音が鳴ります。
- アラーム音量調節を「サイレント」に設定している場合、マナーモード設定中（P.2-18）は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していても、「サイレント」になります。
- サブディスプレイに予定の時刻の画面が表示されているときにサイドキーを1秒以上押すと、登録されているメッセージや電話番号がサブディスプレイに流れます。もう一度サイドキーを1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

アラーム音を途中で止める

Ⓟを押します。

- サイドキーを1秒以上押したり、エニーキーアンサーの各ボタンを押しても止まりません。(参照P.2-11)
- アラーム音を止めると、登録したメッセージや電話番号が表示されます。このあと、Ⓟを押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。表示を消すときはⓅを押します。

スヌーズを設定しているとき

設定されているスヌーズ間隔で、くり返しアラームが鳴ります。(「Ⓟ」点灯)

- Ⓟを押してアラームを止めても、スヌーズは解除されません。スヌーズを解除するときは、エニーキーアンサーの各ボタンを押したあと「ⓂYES」を選び、Ⓟを押します。
- 電話番号や予約している送信メールが表示されていても、スヌーズ設定を解除しないと、表示している相手先へ発信・送信することはできません。
- 着信があったときは、電話を受けることはできます。通話終了後Ⓟを押すと、スヌーズ待機状態に戻ります。
- スヌーズ開始から60分経過すると、スヌーズは自動的に解除されます。

絵日記

文字と画像を組み合わせた絵日記を登録することができます。

- 1日あたり最大全角250文字（半角500文字）、最大400日分まで登録することができます。
- 同じ日に、複数の絵日記を登録することはできません。

絵日記を登録する

あらかじめ現在時刻を合わせておいてください。(参照P.2-4)

1 Ⓟ Ⓜ 5 Ⓜ 4の順に押す。

2 「Ⓜ今日の日記をつける」を選び、Ⓟを押す。

- 今日の絵日記の登録：操作5へ
- 今日の絵日記が登録済：操作4へ

補足

- すでに絵日記が400日分登録されているときは、操作1に戻ります。不要な絵日記を消去したあと、やり直してください。(参照P.12-26)

